



ИНДУКЦИОННЫЕ ПЛИТЫ IP3500 / IP3500 M / IP3500 T / IP3500 WOK / IP3500 DS


Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию



Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, материалы или технологию изготовления, не влияющие на правила и условия эксплуатации, без предварительного уведомления покупателя

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Когда подключено питание, электрический ток будет генерировать магнитное поле в индукционной катушке, которая встроена в плиту. Как только магнитные силовые потоки в магнитном поле коснутся стальной посуды, они произведут эффект нагрева, который приведет к нагреву пищи.

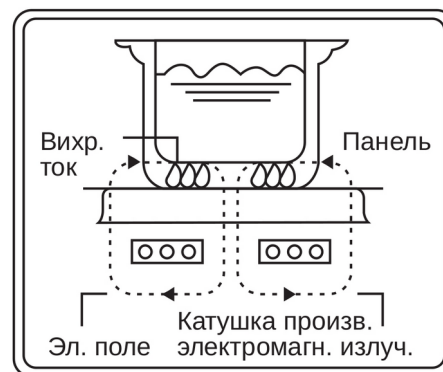

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не подключайте оборудование мокрыми руками во избежание поражения электрическим током.
2. Не подключайте несколько устройств к одному источнику питания.
3. Не включайте плиту, если сетевой кабель поврежден или если невозможно безопасно включить устройство в сеть.
4. Не разбирайте плиту для самостоятельного ремонта или замены запчастей.
5. Не используйте плиту вблизи открытого огня и рядом с возможными протечками воды.
6. Не устанавливайте плиту на неустойчивые поверхности.
7. Не передвигайте плиту вместе со стоящей на ней посудой.
8. Не нагревайте пустую посуду и не допускайте выкипания жидкости.
9. Не кладите на плиту металлические предметы: ножи, вилки, ложки, крышки от посуды, жестяные банки и алюминиевую фольгу.
10. Соблюдайте безопасное расстояние вокруг плиты. Обеспечьте свободное пространство слева и справа от плиты, а также с лицевой стороны.
11. Не устанавливайте устройство на ковры, виниловые скатерти и другие нетермостойкие покрытия.
12. Не кладите листы бумаги между рабочей поверхностью плиты и посудой. Бумага может загореться.
13. Если рабочая поверхность треснула, немедленно выключите плиту и обратитесь в сервисный центр.
14. Не перекрывайте вентиляционные отверстия плиты.
15. Не трогайте рабочую поверхность плиты сразу после снятия посуды, т.к. поверхность будет горячей ещё некоторое время.
16. Не располагайте плиту близко к устройствам, чувствительным к магнитному полю, таким как: радиоприёмники, телевизоры, электронные карточки и т.д.
17. Замена кабеля питания должна производиться только квалифицированными специалистами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габариты мм	Мощность кВт	Напряжение В	Таймер ч	Кол-во уровней мощности	Кол-во уровней температуры	Макс. нагрузка на поверхность кг
IP3500	355x432x103	3,5	220	3	13	10	35
IP3500 M	355x432x103	3,5	220	3	13	10	30
IP3500 T	355x432x103	3,5	220	3	13	10	30
IP3500 WOK	355x432x131	3,5	220	3	13	10	30
IP3500 DS	355x432x103	3,5	220	3	13	10	30

Уровни мощности: 500Вт, 800Вт, 1000Вт, 1300Вт, 1500Вт, 1800Вт, 2000Вт, 2300Вт, 2500Вт, 2700Вт, 2900Вт, 3100Вт, 3500Вт

Температурные режимы: 60°C, 80°C, 100°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C, 240°C


ПОДХОДЯЩАЯ ПОСУДА

Материал: Железо или нержавеющая сталь.


Форма: Дно круглое диаметром 12-20 см или дно квадратное размером 12-20 см.



Чайник из нержавеющей стали



Железный сотейник



Кастрюля из нержавеющей стали



Сотейник из цветного железа



Чайник из магн. железа



Железная сковорода

НЕПОДХОДЯЩАЯ ПОСУДА

Материал: Не содержащий железо, керамика, стекло и дно из меди или алюминия.


Форма: Дно не ровное, диаметр меньше 12 см.




Алюминиевый чайник




Термоуст. стекп. сотейник



Керамическая кастрюля



Неровное дно



Дно с ножками



Дно маленького диаметра

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Поставьте посуду с содержимым на центр панели.
2. Подключите розетку к сети.
3. Нажмите кнопку ON/OFF, плита начнет работать.
4. Во время работы плиты, нажмите “TEMP” или “POWER”, чтобы выбрать температуру или мощность.
5. После приготовления, нажмите кнопку ON/OFF, чтобы выключить плиту. Затем извлеките вилку из розетки.

КАК УСТАНОВИТЬ МОЩНОСТЬ ИЛИ ТЕМПЕРАТУРУ?

Во время работы плиты, нажмите UP или DOWN, или поверните ручку, чтобы выбрать мощность или температуру.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИЮ ТАЙМЕРА?

Во время работы плиты, сначала нажмите кнопку TIMER, затем нажмите или поверните ручку, чтобы изменить таймер (максимальное время таймера см. в характеристиках).

ОЧИСТКА ПЛИТЫ

1. Отключите плиту и подождите пока плита полностью остынет. Чистите плиту каждый раз после использования.
2. Использование грязной посуды может привести к изменению цвета поверхности и появлению пятен на плите.
3. Не используйте жесткие щетки, полирующие порошки, моющие средства на основе бензина, растворителей.
4. Используйте средство для мытья посуды и влажную тряпку.
5. Используйте пылесос для удаления пыли из вентиляционных отверстий.
6. Никогда не лейте воду на плиту (вода может попасть внутрь и привести к неисправности).

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировку устройства следует производить аккуратно, чтобы не повредить оборудование. Нельзя переворачивать упаковку с оборудованием вверх дном. Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени, его нужно отключить от сети и очистить. Хранить в сухом проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

Не следует выбрасывать устройство в обычные мусорные баки, утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

КОДЫ ОШИБОК

Код	Описание	Действия
E00	Нет посуды/не правильная посуда	Использовать подходящую посуду
E01	Внутренний перегрев плиты	Перерыв в работе до откл вентиляторов. Если происходит частое выключение после 4-10 минут работы - обратитесь в сервисный центр
E02	Перегрев поверхности	Перерыв в работе до откл вентиляторов. Если происходит частое выключение после 4-10 минут работы - обратитесь в сервисный центр
E03	Несоответствие сети 180-240 В	Проверить напряжение / обратиться в сервисный центр