



УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ AIRHOT PR-HR15 ВОЗВРАТНОЕ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ




Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, материалы или технологию изготовления, не влияющие на правила и условия эксплуатации, без предварительного уведомления покупателя

Технические характеристики

Габариты, мм	Соединение с внутренней резьбой	Материал шланга	Длина шланга, мм
368x158x404мм	G1/2	резина и нержавеющей сталь	15000 мм

Чертеж изделия

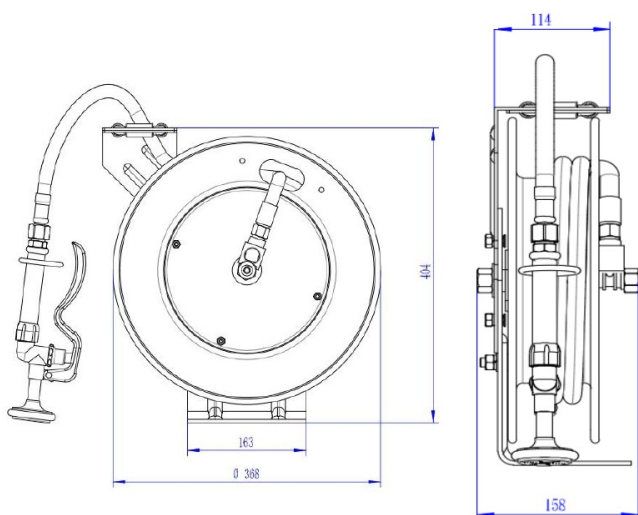

Комплектация

1. Шланговая катушка
2. Распылительный клапан

Порядок установки

1. Установите корпус шланговой катушки на стену.
2. Подсоедините водяной вход к трубке посредством резьбового соединения.
3. Подсоедините распылительный клапан к шлангу посредством резьбового соединения.
4. Проверьте все соединения и уплотнительные шайбы на соответствие, затем проведите испытание водой.

