


Подключение хоспера с гидрофильтром Iterma GF-1:

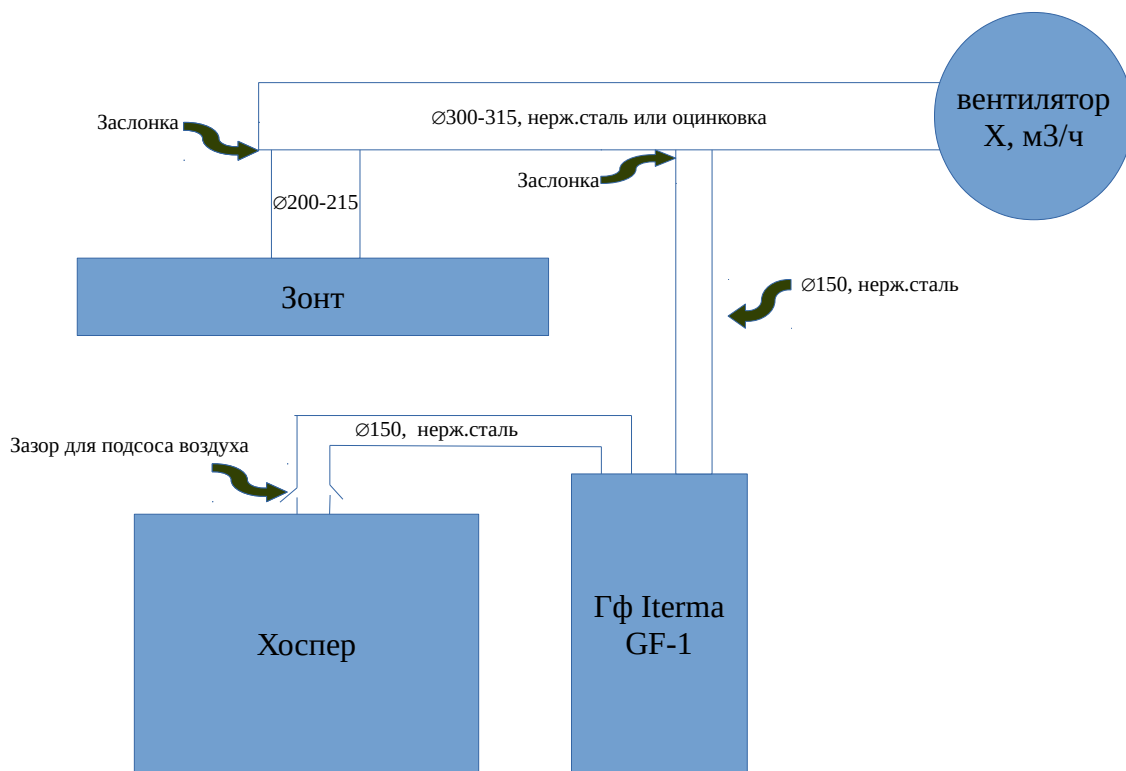

где X — производительность вентилятора, которая должна соответствовать требуемой производительности вентиляции для конкретной модели хоспера и учитывать потери в воздуховодах (при расчете аэродинамическое сопротивление гф принимать равным нулю). Штатный мотор гф Iterma при данном способе не устанавливается.